


Raffstore/Jalousie
Rollladen
Schrägverschattung
Markise
Wintergartenmarkise
Insektenschutz
Plissee

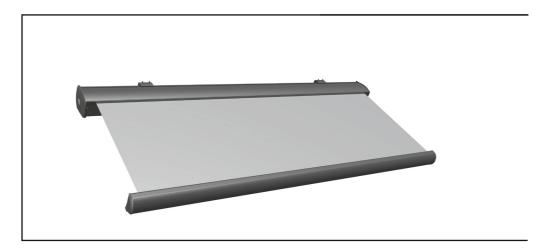

Montage- und Bedienungsanleitung Kassettenmarkise Style

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise
1.1 1.2 1.3 1.4	Sicherheitshinweise
2	Installation und Montage
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Lieferumfang 10 Montagehilfsmittel 11 Montagevorbereitung 11 Montagesituation 12 Koppelanlage 14 Funktionskontrolle 17
3	Nach der Montage
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Betriebsempfehlung 17 Einweisung Funktionsweise 18 Bedienung der Markise 19 Sicherheit (CE-Konformität) 22 Übergabe 23
4	Wartung und Pflege
4.1 4.2 4.3 4.4	Reinigung und Wartung. 23 Ersatzteile / Reparatur. 24 Demontage / Entsorgung 24 Problembehebung 25
5	Übergabe
5.1 5.2 5.3	Konformitätserklärung26Leistungserklärung27Übergabeprotokoll28

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Produkts aus dem Hause Reflexa. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und garantieren Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt "Made in Germany", an dem Sie viel Freude haben werden.

Weitere Informationen über unser Produktsortiment erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.reflexa.de.



REFLEXA-Werke Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29 89364 Rettenbach

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einer eventuellen Übertragung auf Dritte an den neuen Besitzer weitergereicht werden.



1 Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie jederzeit die Sicherheitshinweise in dieser Montage- und Bedienungsanleitung. Sie sind mit einem Symbol und einem Hinweistext gekennzeichnet.

Durch Nichtbeachtung der Anleitung können funktionsbedingt bei der Verwendung des Produktes Sach- und/oder Personenschäden entstehen.



Achtung!

Mit diesem Warndreieck sind Hinweise auf Gefahren für Personen oder das Produkt gekennzeichnet.



Achtung!

Dieses Warndreieck kennzeichnet Hinweise auf Gefahren durch Stromschlag, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen können.



Tipp!

Mit diesem Symbol weisen wir auf Expertentipps für Einbau, Pflege und Wartung des Produkts hin.



Lesen der Montage- und Bedienungsanleitung

Bitte machen Sie sich vor der Montage der Produkte mit dem Inhalt der Montageanleitung vertraut. Eine Nichtbeachtung der Montageanleitung bzw. ein falscher Einbau der Produkte führt zum Verlust sämtlicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Für Folgeschäden übernimmt Reflexa keine Haftung!

Zielgruppe

Die Montageanleitung richtet sich an qualifizierte Personen, die über versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- » Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhütungsvorschriften
- » Umgang mit Leitern und Gerüsten
- » Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen
- » Umgang mit Werkzeugen und Maschinen
- » Beurteilung der Bausubstanz und Auswahl der richtigen Befestigungsmittel
- » Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird über eine dieser Qualifikationen nicht verfügt, muss ein fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden.

1.2 Arbeitsplatzsicherung

Transport

Die zulässigen Achslasten und das zulässige Gesamtgewicht für das Transportmittel dürfen nicht überschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs ändern. Das Transportgut ist sachgerecht und sicher zu befestigen. Verpackungen sind vor Nässe zu schützen. Eine aufgeweichte Verpackung kann sich lösen und zu Unfällen führen. Die zum Zwecke der Wareneingangskontrolle geöffnete Verpackung muss für den Weitertransport wieder sachgerecht verschlossen werden. Sperrige Produkte sind nach dem Abladen seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, so dass sie nicht mehr unter engen Platzverhältnissen gedreht werden müssen. Hinweise auf der Verpackung mit Lage- oder Seitenangabe sind zu beachten.



Arbeitsplatzsicherung

Ware und Werkzeug hindernisfrei auf der Baustelle lagern, spitze und überlange Gegenstände mit Warnsymbolen oder Absperrungen gegen Verletzungsgefahr sichern. Schützen Sie das Material gegen Beschädigung, Witterungseinflüsse und Verschmutzungen. Achten Sie auf sichere Transportwege, gefahrlose Materialzwischenlagerung und fachmännischen Höhentransport.



Räumen Sie nach der Montage die Baustelle auf, nehmen Sie die Verpackungen mit und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.



Aufstiegshilfen / Absturzsicherung

Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr.

Aufstiegshilfen nicht an Produkte anlehnen oder befestigen. Gerüste bzw. Leitern auf festen Untergrund mit notwendigem Abstand zum Einbauort stellen. Standsicherheit überprüfen, gegebenenfalls folgende Maßnahmen treffen: Untergrund mit Bohlen auslegen, Ausleger anbringen, am Baukörper verankern, bei Bedarf Sicherheitsgurte tragen. Notwendige Absturzsicherungen anbringen, nur sichere Gerüstaufstiege benutzen. An bauseitig gestellten Gerüsten einen Sicherheitscheck vornehmen. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen mit ausreichend hoher Tragkraft, die zusätzlich Waren- und Personenlasten zur Materialzwischenlagerung und Montage aufnehmen können.

1.3 Verwendung



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte dürfen nur für ihren ursprünglichen Verwendungszweck eingesetzt werden. Veränderungen wie An- und Umbauten, welche nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von Reflexa vorgenommen werden. Zusätzliche Belastungen unserer Produkte durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannung können zu Beschädigungen führen und sind daher nicht zulässig.



Elektroanschluss bei Produkten mit Elektroantrieb

Achtung: Gefahr von Stromschlag durch unsachgemäße Installation!

Die elektrische Festinstallation muss gemäß VDE 100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Die beigefügten Installationshinweise der mitgelieferten Elektrogeräte sind zu beachten.



Das Produkt darf nur angeschlossen werden, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Stromquelle übereinstimmen. Die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten elektrischen Komponenten sind zu beachten. Der Motoranschluss muss nach beigefügter Anschlussvorschrift durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Motoreinstellung erfolgt gemäß beigefügter Einstellanleitung.

Probelauf

Beim ersten Ausfahren darf sich niemand im oder unter dem Fahrbereich befinden. Die Befestigungsmittel sind nach dem ersten Bedienen einer optischen Kontrolle zu unterziehen. Für Probeläufe niemals Automatiksteuerungen oder Schalter benutzen, wenn das Produkt nicht im Blickfeld des Bedieners liegt (Gefahr des unbeabsichtigten Anlaufes). Die Benutzung eines Probekabels zum Motoranschluss wird empfohlen. Die beiliegenden Montage- und Einstellanleitungen des Motor-, Schalter- und Steuerungsherstellers sind zu beachten.



Unkontrollierte Bedienung

Kinder nicht mit den Bedienelementen spielen lassen!



Bei Arbeiten im Fahrbereich des Produktes muss die automatische Steuerung ausgeschaltet werden. Es besteht Quetsch- und Absturzgefahr. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass die Anlage nicht unbeabsichtigt manuell bedient werden kann. Hierzu ist die Stromzufuhr zu unterbrechen, z.B. Sicherung auszuschalten oder die Steckerkupplung am Motor zu trennen. Ebenso muss bei manueller Bedienung die Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden. Werden Anlagen von mehreren Nutzern betrieben, muss eine vorrangig schaltende Verriegelungsvorrichtung (kontrollierte Stromunterbrechung von außen) installiert werden, die jegliche Bedienung unmöglich macht.

Quetsch- und Scherbereiche

Am Produkt können Quetsch- und Scherbereiche bei unsachgemäßer Bedienung und Montage entstehen. Dadurch können Kleidungsstücke bzw. Körperteile von der Anlage erfasst und mit eingezogen bzw. gequetscht werden! Der Tastschalter muss in Sichtweite der Anlage sein, aber von den beweglichen Teilen entfernt, in einer Höhe von vorzugsweise 1,3 m angebracht werden (nationale Bestimmung hinsichtlich behinderter Personen sind zu beachten).



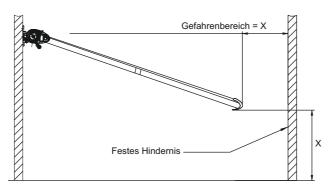


Abbildung 1: Skizze Abstand auf festes Hindernis

Hinweise zur Übergabe

Alle Bedienungsanleitungen, sowie die Montage- und Einstellanleitungen der Motor-, Schalter- und Steuerungshersteller sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu übergeben. Er ist umfassend über die Sicherheits- und Nutzungshinweise des Produktes aufzuklären. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schäden am Produkt und zu Unfällen/Personenschäden kommen.



Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einer eventuellen Übertragung auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Nach Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklärt das Montageunternehmen dem Nutzer, dass die vom Hersteller angegebene Windwiderstandsklasse im montierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das Montageunternehmen die tatsächlich erreichte Windwiderstandsklasse dokumentieren. Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen. Der Kunde bestätigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausführung des Produktes, der Montage und das Abnahmegespräch mit den Sicherheitshinweisen.

1.4 Produktspezifische Hinweise

Windgrenzwerte

Informationen zu Windklassen

Windklasse 0:

Die Windklasse 0 entspricht (nach DIN EN 13561) entweder einer nicht geforderten oder nicht gemessenen Leistung oder einem Produkt, dass die Anforderungen der Klasse 1 nicht erfüllt.

» Die Markise darf bei mäßigem Wind (Windstärke 4) nicht genutzt werden.

Windklasse 1:

Die Markise darf bis maximal Windstärke 4 ausgefahren bleiben.

- » Definition nach Beaufort: Mäßige Brise, mäßiger Wind.
- » Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier.
- » Geschwindigkeit: 20-27 km/h = 5,5-7,4 m/s

Windklasse 2:

Die Markise darf bis maximal Windstärke 5 ausgefahren bleiben.

- » Definition nach Beaufort: Frische Brise, frischer Wind.
- » Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen auf Seen.
- » Geschwindigkeit: 29-38 km/h = 8,1-10,5 m/s

Windklasse 3:

Die Markise darf bis maximal Windstärke 6 ausgefahren bleiben.

- » Definition nach Beaufort: Starker Wind.
- » Starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, Telegrafenleitungen pfeifen im Wind.
- » Geschwindigkeit: 39-49 km/h = 10,8-13,6 m/s

Wichtiger Hinweis zur Windklasse 3

Führende Hersteller von Markisen, unter anderem auch Reflexa, haben sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, die geforderte Windklasse 3 nicht zu berücksichtigen.



Begründung:

Obwohl Markisen aus dem Hause Reflexa diese Klasse erreichen, sehen wir uns als verantwortungsbewusster Hersteller von technischem Sonnenschutz verpflichtet, wichtige Informationen nicht vorzuenthalten.

Daher weisen wir auf folgendes hin:

Mit Sicherheit wird es am europäischen Markt viele Hersteller geben, die mit Windklasse 3 werben werden. Allerdings glauben wir, dass die Windklasse 3 (Windstärke 6) nicht als Werkzeug der Werbung missbraucht werden darf, da hier exorbitant hohe Kräfte auftreten, bei denen erhebliche Gefahren für Personen bestehen und Schäden an Objekten nicht ausgeschlossen werden können.

2 Installation und Montage

2.1 Lieferumfang



Abbildung 2: Style

Lieferumfang:

- » 1 x Markise Typ: Style
- » Wandkonsolen (je nach Bestellung und zu erreichender Windklasse)
- » Bei Deckenmontage je Wandkonsole ein Deckenwinkel (je nach Bestellung)
- » Bei Dachsparrenkonsolen je Wandkonsole ein Dachsparrenhalter (je nach Bestellung)
- » Montageplatte für Wand (optional erhältlich)
- » Montageplatte für Decke (optional erhältlich)
- » 1 x Montage-/ Bedienungsanleitung
- » 1 x Übergabeprotokoll
- » 1 x Motoranschluss- und Einstellanleitung (nur bei Motorantrieb)
- » 1 x Kurbel (nur bei manuellem Kurbelgetriebe)

Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe auch Kapitel 3.4 "Sicherheit".

2.2 Montagehilfsmittel

Benötigtes Werkzeug:

- » Wasserwaage
- » Schlauchwaage
- » Richtschnur
- » Bohrmaschine und Bohrer (je nach Befestigungsuntergrund und Befestigungsmittel w\u00e4hlen)
- » Bandmaß
- » Schonhammer
- » Gabel-/Ringschlüssel SW10/13/17/19 und je nach Befestigungsmittel

- » Drehmomentschlüssel (je nach Befestigungsmittel)
- » Innensechskantschlüssel 5 mm,6 mm und 8 mm
- » Kreuzschlitzschraubendreher PH Größe 2

2.3 Montagevorbereitung

Montagekonsolen

Vor Beginn der Montage ist zu prüfen, ob die gelieferten Montagekonsolen in Art und Anzahl mit der Bestellung übereinstimmen und ob die bei der Bestellung gemachten Angaben über den Befestigungsuntergrund mit dem tatsächlich vorgefundenen Befestigungsuntergrund übereinstimmen.

Sollten hierbei Abweichungen festgestellt werden, welche die Sicherheit beeinträchtigen, so darf die Montage nicht durchgeführt werden.

Soll eine höhere Windklasse erreicht werden, sind die Maßnahmen wie unter "3.4 Sicherheit" beschrieben, zu beachten.

Höhere Windklassen sind abhängig vom Befestigungsuntergrund und den verwendeten Befestigungsmitteln.

Es sind die entsprechenden Auszugskräfte der Befestigungsmittel zu beachten. Diese sind auf der Reflexa-Auftragsbestätigung zu finden.

Zusätzlich können diese Auszugskräfte mit dem

Reflexa-Berechnungsprogramm "REFCONN" ermittelt werden.



2.4 Montagesituation

Anzeichnen und Befestigen der Wandkonsolen bzw. Deckenkonsolen

- » Position der Wandkonsolen auf dem Montageuntergrund anzeichnen. Die äußeren Wandkonsolen müssen im Bereich der Armhalter angebracht werden (Der Sitz der Armhalter ist auf dem Markisendach markiert). Die übrigen Wandkonsolen werden zwischen den äußeren Konsolen (Armhaltern) vermittelt angebracht.
- » Wandkonsolen bzw. Deckkonsole an der Wand/Decke ausrichten, fluchtend in Lot und Richtung. Leichte bis starke Unebenheiten durch Unterfüttern mit Ausgleichsplatten ausgleichen.
- » Soll die Markise als Deckenmarkise montiert werden, ist je Wandkonsole ein Deckenwinkel erforderlich. Die Wandkonsolen werden jeweils mit 2 Schlossschrauben (M12 x 40 und M12 x 50), 2 x U-Scheiben und 2 Muttern verbunden.

Kabeldurchführung (nur bei Motorantrieb)

Die Zuleitung ist mit dem Motorantrieb VDE-gerecht zu verlegen. Es ist dabei darauf zu achten, dass über das Kabel kein Wasser in den Motorkopf eindringen kann.

Seitenkappe lösen bzw. befestigen (bei Bedarf) Abnehmen der Kasten-Seitenkappe

Zum Einstellen der Neigung und zum späteren Wechsel des Tuches und Motors, kann es notwendig werden, die seitlichen Kappen zu demontieren. Dazu ist der rechteckige REFLEXA-Aufkleber vorsichtig von der Kappe abzuziehen. Darunter befinden sich 2 Schrauben, die unter Zuhilfenahme eines Kreuzschlitzschraubendrehers (PH Gr.2) herauszudrehen sind. Die Kappe lässt sich nun abnehmen.



Markise in Konsolen einhängen und sichern

Bei Wandmontage und Deckenmontage:

Entfernen Sie den Sicherungsgummi an der Konsole nicht vor der Montage.

- » Die beiden Sicherungsschrauben mittels des Innensechskant-Schlüssel SW5, soweit öffnen, dass das Gewinde mit der Mutter bündig ist.
- » Die Markise von unten nach oben in die Konsole heben, dabei öffnet sich der Deckel der Konsole und die Markise lässt sich in die untere Aufnahme der Konsole legen.
- » Danach die Sicherungsschrauben festziehen.
- » Sicherungsgummi entfernen.

Markisenneigung einstellen

» Markise ausfahren.

\triangle

An beiden Armhaltern:




Abb. 3

- » Lösen der Hochschlagschrauben (1)
- » Verdrehen der Stützschrauben entsprechen der gewünschten Markisenneigung (2)
- » Kontrolle mittels Wasserwaage
- » Fluchtend über das Ausfallprofil und dem Kassettengehäuse
- » Festziehen der Hochschlagschrauben (1)

Zum Verdrehen und Verstellen der Schrauben, Markisenarm durch leichtes Anheben entlasten.

Die Seitenkappen können nun, wie unter "Seitenkappe lösen bzw. befestigen (bei Bedarf) Abnehmen der Kasten-Seitenkappe" beschrieben, wieder angebracht werden.

Ausfallprofil einstellen

- » Wurde die Neigung der Markisenarme verstellt bzw. verändert, muss ggf. das Ausfallprofil neu eingestellt werden, um ein einwandfreies Schließen der Kassette zu gewährleisten.
- » Markise fast komplett ausfahren, bis das Markisentuch leicht durchhängt.

An beiden Ausfallprofilhaltern:



Abb. 4: Ausfallprofilhalter am Ausfallprofil

- » Lösen der Innensechskantschraube M6 (1). Nicht ganz herausdrehen!
- » Mittels eines Schlitzschraubendrehers den Klemmbügel am Armhalter um gewünschte Anzahl Rasten nach oben oder unten verschieben, um das Ausfallprofil steiler oder flacher zu stellen.
 - (Das Ausfallprofil sollte mit der Unterkante stramm an der Kassette anliegen und einwandfrei schließen.)
- » Nach der Einstellarbeit die Innensechskantschraube (1) wieder fest anziehen.

2.5 Koppelanlage



Bei werkseitig teilmontierten Markisen – z.B. gekoppelte Anlagen ohne Tuch – sind die unter Federspannung stehenden Teile (siehe Kennzeichnung) gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Diese Sicherung darf erst nach der kompletten Montage entfernt werden.

Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr durch die unter Federspannung stehenden, gekennzeichneten Markisenteile!

Alle Wandkonsolen montieren, entsprechend der Kennzeichnung auf dem Kassettengehäuse (Position der Armhalter). Wandkonsolen bzw. Deckkonsole an der Wand/Decke ausrichten, fluchtend in Lot und Richtung. Leichte bis starke Unebenheiten durch Unterfüttern mit Ausgleichsplatten oder Unterlagsscheiben ausgleichen.

- » Angetriebene Seite zuerst montieren.
- » Verbindungsblech in die Gasse im vorderen Dachbereich einschieben, falls nicht so geliefert.
- » Einhängen der angetriebenen Markise in die Wandkonsolen.
- » Sichern des angetriebenen Markisenteils mit der Klemmung der Konsolen (siehe auch "Markise in Konsolen einhängen und sichern").
- » Einhängen der nicht angetriebenen Markisenteils in die Wandkonsolen.

Hinweis:

Durch leichtes Anheben lässt sich die (antriebslose) Anlagenhälfte leicht an die bereits montierte Anlage verschieben. Es ist darauf zu achten, dass der Vierkant und die Vierkantaufnahme der beiden Tuchwellen fluchtend auf gleicher Höhe zueinander stehen. Die Position der Nut im Nutrohr muss dabei bei beiden Markisenteilen identisch sein.

- » Anlage komplett zusammenschieben und antrieblose Markisenhälfte gleichfalls mit den Konsolen sichern (Siehe auch "Markise in Konsolen einhängen und sichern").
- » Elektrische Verbindung des Antriebes herstellen (Siehe auch Anschluss und Einstellung des Motorantriebes: Allgemeines).
- » Markisensicherung (Banderole) durch Einfahren der Markise entspannen.
- » Sicherungsbanderole entfernen.
- » Markise ca. 50 cm ausfahren.

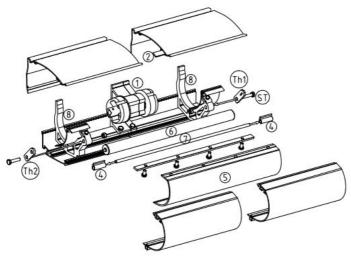


Abb. 5

- » Koppelprofil für das Ausfallprofil mittig positionieren und leicht fixieren.
- » Federwelle Pos. 6 mit Schlitztuch zwischen die Halterung Pos. Th1 und Pos. Th2 einhängen. Dafür Schraube Pos. ST an Halterung Pos. Th1 etwas lösen. Rolle einsetzen und durch 5 bis 8 Umdrehungen in Pfeilrichtung (auf der Federwelle angezeigt) vorspannen.
- » Der Winkel zwischen Halterung Pos. TH1 (und TH2) und Träger Pos. 8 muss 90° betragen.
- » Befestigungen Pos. 4 links und rechts neben das Koppelprofil schieben und dabei Rundstab Pos. 7 (im Schlitztuch) in die Befestigungsösen Pos. 4 stecken und mit Madenschrauben in Pos. 4 sichern.
- » Markise ganz ausfahren. Schrauben Pos. 4 und 5 nach eventuellem Ausrichten des Schlitztuchs festziehen. Die Neigungseinstellung und alle übrigen Arbeiten unterscheiden sich nicht von einteiligen Anlagen.



Anschluss und Einstellung des Motorantriebes: Allgemeines

Bitte verwenden Sie für den Anschluss und die Einstellung des Motorantriebes die beiliegenden Anleitungen der Motorenhersteller.

Austausch des Antriebes



Wir empfehlen bei einem Defekt des Antriebes die Anlage zu demontieren und zur Reparatur zum Hersteller zu schicken. Dazu muss die Anlage gut verpackt werden.

Austausch der Arme

Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr durch die unter Federspannung stehenden, gekennzeichneten Markisenteile. Diese Sicherung darf erst nach der kompletten Montage enfernt werden.

Bei einem Austausch der Arme müssen folgende Punkte beachtet werden:

Zwei Personen notwendig!

- » Markise ausfahren.
- » Seitenkappe und Seitenblech entfernen.
- » Im Ausfallprofil die Schraube SW13 lösen.
- » Ausfallprofilhalter seitlich herausschieben.
- » Eine Person sichert und hält das Ausfallprofil vor Herunterfallen.
- » Jetzt am oberen Armhalter Hochschlagsicherung lösen.
- » Seitliche Armhalterschraube SW17 herausdrehen.
- » Nun Arm mit Armhalter abnehmen.
- » Armhalterbolzen mit Durchschlag entfernen.
- » Neuen Arm an den Armhalter mit Bolzen durch Einschlagen verbinden.
- » Nun Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
- » Mittels der Armhalterschraube kann der Arm in seiner H\u00f6he feinjustiert werden.

Austausch des Tuches

Bei einem Tuchaustausch muss die Anlage demontiert und zum Hersteller geschickt werden. Dazu muss die Anlage gut verpackt werden.

2.6 Funktionskontrolle

Mit einer professionellen Funktionskontrolle runden Sie Ihre Montage ab und stellen sicher, dass der Kunde lange an den von Ihnen verbauten Produkten Freude haben wird.

- » Überprüfen Sie den festen Sitz der Markise in den Konsolen und ob alle Schrauben in den Konsolen ausreichend angezogen wurden.
- » Prüfen Sie das Element auf Laufgeräusche.

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und müssen bei einem eventuellen Verkauf des Produktes an den neuen Besitzer weitergereicht werden.



Nach Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und erfolgter Montage erklärt das Montageunternehmen dem Nutzer, ob die vom Hersteller angegebene Windwiderstandsklasse im montierten Zustand erreicht wurde. Wenn nicht, muss das Montageunternehmen die tatsächlich erreichte Windwiderstandklasse dokumentieren. Automatische Steuerungen sind auf diesen Wert einzustellen.

3 Nach der Montage

3.1 Betriebsempfehlung

Sie erhalten mit der Style die größtmögliche Sicherheit, die Ihnen eine Gelenkarmmarkise in Bezug auf Wind- und Regensicherheit bieten kann. Beim Betrieb der Style-Markise sollten dennoch folgende Dinge beachtet werden, um unnötige Unfälle und Beschädigungen zu verhindern:

- » Im Aus-/ Einfahrbereich der Markise dürfen sich keine Personen oder Hindernisse befinden.
- » Die Bedienung der Markise darf nur im Sichtbereich des Bedieners erfolgen.
- » Um Beschädigungen zu vermeiden, darf die Markise bei Frost, Schnee und Eis nicht bedient werden.
- » Es dürfen keine zusätzlichen Lasten an der Markise angebracht werden (z.B. Kleider, Blumentöpfe, usw.)
- » Fahren Sie die Markise, wenn möglich, nur im trockenen und sauberen Zustand ein (Laub etc. vorher entfernen).
- » Feuchte oder nasse Markisentücher müssen sobald wie möglich zum Trocknen ganz ausgefahren werden.

3.2 Einweisung Funktionsweise

Der Fachhändler und/oder der ausführende Montagebetrieb hat das beiliegende Übergabeprotokoll auszufüllen. Es muss vom ausführenden Monteur, als auch vom Endverbraucher gegengezeichnet werden.

Das Übergabeprotokoll ist durch den Fachhändler aufzubewahren und im Schadensfall dem Hersteller auf Verlangen vorzulegen.

Sollte kein ausgefülltes Übergabeprotokoll vorzuweisen sein, wird das Produkt in Windklasse 0 eingestuft. Die auf dem Typenschild durch den Hersteller angegebene Windklasse verliert damit ihre Gültigkeit.

Hinweise:

Die Markise darf nur bis zu der vom Montageunternehmen deklarierten Windwiderstandklasse genutzt werden. Diese kann von der vom Hersteller angegebenen Windwiderstandsklasse abweichen.

Beachten Sie dazu den Punkt 1.4 "Produktspezifische Hinweise"

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Markise ist eine Sonnenschutzanlage, die nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch (Einsatz als Sonnenschutz) verwendet werden darf.

Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Veränderungen, wie An- und Umbauten, welche nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.

Zusätzliche Belastungen der Markise durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen können zu Beschädigungen oder zum Absturz der Markise führen und sind daher nicht zulässig.

3.3 Bedienung der Markise

Allgemeines zu Motorantrieben

Die verwendeten Motoren sind mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet. Nach einer Einschaltdauer von ca. 4 Minuten schaltet der Motor zum Schutz vor Überhitzung ab. Nach einer Abkühlphase (je nach Tuchumwicklung und Außentemperatur) von ca. 15–25 Minuten schaltet sich der Motor selbstständig wieder funktionsbereit.

Bitte verwenden Sie für den Anschluss und die Einstellung des Motorantriebes die beiligenden Anleitungen der Motorenhersteller.

Der Schalldruckpegel dieser Markise liegt im nicht montierten Zustand unter 70 dB(A).

Bedienung

Es muss sichergestellt werden, dass Kinder oder Personen, die die Gefahren durch Fehlanwendung und Fehlgebrauch nicht richtig einschätzen können, die Markise nicht bedienen. Funkfernbedienungen sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Bitte beachten Sie hierbei auch die separat beiliegenden Einstell- und Bedienungsanleitungen des Motor-, Schalter- und Steuerungsherstellers.

Markise mit Tastschalter



Mittels der Auf- bzw. Abtasten des Markisentasters wird die Markise ein- und ausgefahren. Die Markise fährt mit dem Ausfallprofil in die gewünschte Richtung, solange die Taste für Ausbzw. Einfahren gedrückt wird oder die voreingestellten Endabschaltungen für die Ein- bzw. Ausfahrrichtung erreicht werden. Ein "Nachbrummen" des Motors in Einfahrrichtung beim Erreichen der oberen Endlage von ca. 5–10 Sekunden ist normal und gewährleistet ein komplettes Schließen der Markisenanlage.

Markise mit Funkfernbedienung




Mittels der Auf- bzw. Abtasten des Funksenders wird die Markise ein- und ausgefahren. Die Markise fährt mit dem Ausfallprofil solange in "Selbsthaltung" in die gewünschte Richtung, bis eine der folgenden Situationen eintritt:

- » Die Anlage wird mit der STOP-Taste angehalten.
- » Durch Drücken der Gegenrichtung stoppt der Antrieb kurz und fährt sofort in die Gegenrichtung.
- » Eine der voreingestellten Endabschaltungen für die Ein- bzw. Ausfahrrichtung wird erreicht.

Bedienung der Markise mittels Kurbel

- » Unterhalb des Kurbelantriebs ist für sicheren Stand zu sorgen.
- » Kurbelhaken in die Kurbelöse einhängen.
- » Je nach Einbaurichtung (linke bzw. rechte Markisenseite) lässt sich durch Drehen der Kurbel die Markise ein- bzw. ausfahren.

1. Nutzung bei Regen





2. Nutzung bei Schnee und Eis

Die Markise darf bei Schneefall oder Frostgefahr nicht ausgefahren werden. Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt wird oder abstürzt. Eine Automatiksteuerung muss unbedingt bei Frostgefahr ausgeschaltet werden.



3. Laub und Fremdkörper

Laub und sonstige Fremdkörper auf dem Markisentuch und im Markisenkasten sind sofort zu beseitigen. Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt wird oder abstürzt.



4. Hindernisse

Im Fahrweg der Markise dürfen sich keine Hindernisse befinden. Es besteht Quetschgefahr.



5. Automatiksteuerung

Eine Markise darf niemals unbeaufsichtigt ausgefahren werden. Eine Automatiksteuerung kann unter extremen Bedingungen versagen (z. B. Stromausfall, Defekte, plötzlich auftretende Unwetter). Es besteht die Gefahr, dass die Markise beschädigt wird oder abstürzt.



Empfehlung:

Bei Abwesenheit die Automatiksteuerung auf manuellen Betrieb stellen und die Markise eingefahren lassen.



6. Bedienung bei Stromausfall


Eine motorgetriebene Markise lässt sich ohne Strom nicht einfahren. Erwägen Sie in windreichen Gegenden mit häufigen Stromausfällen den Einsatz einer Notstromversorgung.



3.4 Sicherheit (CE-Konformität)



Die Markise erfüllt die Anforderungen der in der beiliegenden Leistungserklärung (Punkt 5.2) angegebenen Windklasse. Welche Windklasse nach der Montage erreicht wurde, hängt entscheidend von der Art und der Anzahl der Befestigungsmittel sowie vom vorhandenen Befestigungsuntergrund ab. Um hohe Windklassen zu erreichen, müssen eventuell Konsolplatten verwendet werden. Der Einsatz dieser Platten erleichtert zum einen das Einhalten der gültigen Achs- und Randzonenabstände der Befestigungsmittel. Zum anderen reduzieren sich durch die vergrößerte Auflage (im Vergleich zur Standardkonsole) die Dübelauszugskräfte.

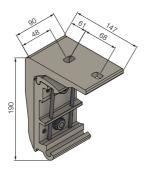

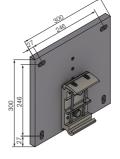


Abb. 6: Decken - Wandkonsole

Abb. 7: Wandkonsolen mit Konsolenplatte



Bei Einsatz der Konsolplatte rückt die Markise weitere 20 mm vom Befestigungsuntergrund ab. Wird die Markise mit den Standardkonsolen ohne oben genannte Konsolplatte angebracht, sind die gültigen Achsabstände und Randzonenabstände im Besonderen zu beachten. Durch die geringe Auflagefläche und die daraus resultierenden engen Lochabstände in der Konsole können in der Regel auf normalem Mauerwerk und nicht druckfestem Untergrund die gültigen Randzonenabstände und zulässigen Lasten nicht eingehalten werden. Informationen zu geeigneten Befestigungsmitteln stellen die führenden Befestigungsmittelhersteller zur Verfügung. Selbstverständlich können die höheren Windklassen 1 und 2 mit dieser Konsole erreicht werden, wenn die zulässigen Maße der Befestigung eingehalten werden.

Die Markise darf nur bis zu der vom Montageunternehmen deklarierten Windwiderstandklasse genutzt werden. Diese kann von der vom Hersteller angegebenen Windwiderstandsklasse abweichen.

3.5 Übergabe

Erwähnen Sie bei der Übergabe besonders folgende Punkte:

- » Sachgerechte Bedienung der Markise
- » Funktionsweise und Programmierung von Antrieben und Steuerungen
- » Gefahrenpotential bei unsachgemäßer Bedienung

4 Wartung und Pflege

4.1 Reinigung und Wartung

Eine sichere und gefahrlose Nutzung der Markise kann nur gewährleistet werden, wenn die Anlage regelmäßig geprüft und gewartet wird. Die Wartungsvorschriften und Wartungsintervalle sind zu beachten.

Grundsätzlich sollten Störungen an einer Gelenkarmmarkise durch einen Reflexa-Servicepartner beseitigt werden. Es empfiehlt sich, einmal im Jahr (alle 12 Monate) eine komplette Durchsicht und Instandsetzung der Markise durch den Fachhändler durchführen zu lassen.

Mit nur geringem Aufwand können Fehlfunktionen an der Markise im Vorfeld durch den Endverbraucher selbst vermieden werden.

Tipp:

Eine Wartung bietet sich im Frühjahr oder nach längerem Stillstand der Anlage an.



- » Einsprühen der beweglichen Teile mit einem handelsüblichen Spray auf Silikon- oder Teflonbasis. Keine Fette und Öle einsetzen.
- » Entfernen von Laub und Fremdkörpern vom Tuch vor dem Einfahren.
- » Sollte ein Tuch einmal feucht geworden sein, ist die Markise nach spätestens 3 Tagen wieder auszufahren, um die Markise komplett abtrocknen zu lassen.
- » Groben Staub und Schmutz vom Tuch entfernt man am besten mittels einer Bürste.
- » Das Verwenden von scharfen säurehaltigen oder alkalischen Reinigern hat einen Verlust der Imprägnierung zufolge und ist zu vermeiden. In diesem Fall kann eine solche Stelle mit einem handelsüblichen Imprägnierspray behandelt werden. Ansonsten können sich Stock- und Schimmelflecken bilden.
- » Hartnäckige Verschmutzungen, die tief im Gewebe sitzen, können mittels farblosem Radiergummi wirkungsvoll gemindert werden.
- » Metallteile k\u00f6nnen mit Wasser und milden alkalischen Seifenlaugen gereinigt werden.

- » Untersuchen Sie die Markise regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an Kabeln.
- » Sollten Beschädigungen festgestellt werden, so ist der Fachhändler oder ein geeignetes Serviceunternehmen mit der Reparatur zu beauftragen.

Reparaturbedürftige Markisen dürfen nicht verwendet werden!



4.2 Ersatzteile/Reparatur

Durch unsachgemäße Reparatur können Personen- oder Sachbeschädigungen verursacht werden.

Lassen Sie die Reparatur nur von einer qualifizierten Person durchführen.

Um die Funktion Ihres Produktes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen nur Original Reflexa Ersatzteile verwendet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachbetrieb.

Verschleißteile sind u.a.:

- » Getriebe
- » Hauptaussteller
- » Zusatzaussteller

4.3 Demontage/Entsorgung



Durch unsachgemäße Demontage können Personen- oder Sachbeschädigungen verursacht werden.

Lassen Sie die Demontage nur von einer qualifizierten Person durchführen.

Die Demontage des Produktes muss durch einen Fachbetrieb nach aktuellen Richtlinien und Normen vorgenommen werden.

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden, gesetzlichen Vorschriften.

Bei Demontage und Entsorgung der Beschattungsanlage müssen die unter Vorspannung stehenden Teile (z. B. Gelenkarme, Gegenzugsysteme) gegen unbeabsichtigtes Ausfahren vorher komplett entspannt oder gesichert werden.

4.4 Problembehebung

Probleme ohne Hinweis auf den Fachbetrieb dürfen eigenständig beseitigt werden! Andere Probleme müssen von einem Fachbetrieb beseitigt werden!



Problem	Mögliche Ursachen	Behebung					
Motor funktioniert nicht	Motor ist defekt	Motorwechsel (nur durch Fachbetrieb)					
	Motor bauseitig falsch angeschlossen	neues Verklemmen gem. Anschlussplan (nur durch Elektrofachmann)					
	Thermoschutzschalter des Motors hat ausgelöst	10 bis 15 Minuten warten, anschließend erneut ver- suchen					
	Keine Stromzufuhr	Sicherung der Stromzufüh- rung überprüfen (nur durch Elektrofachmann)					
Motorabschaltpunkte stim-	Motorabschaltpositionen sind falsch	Motor neu einstellen (nur durch Fachbetrieb)					
men nicht	Endlagen des Motors sind verstellt	Motor neu einstellen (nur durch Fachbetrieb)					
Kurbel lässt sich nicht drehen	Getriebe defekt	Getriebe auswechseln (nur durch Fachbetrieb)					

Typenschild



5 Übergabe

5.1 Konformitätserklärung

Der unten genannte Hersteller erklärt hiermit, dass nachfolgend beschriebene Produkte der genannten Produktgruppe den grundlegenden Sicherheitsanforderungen, Anhang 1 der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG und der EU-Bauproduktenverordnung (305/2011 EU) entsprechen. Diese Erklärung verliert Ihre Gültigkeit bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und bei Änderungen der Anlage bzw. Produktes, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen wurden.

 Produkt
 Reflexa Gelenkarmmarkisen

 Product
 Reflexa folding arm awning

Typ Royal, Sky, Joy, Jubilo, JubiloPlus, Style, Panomar Type Royal, Sky, Joy, Jubilo, JubiloPlus, Style, Panomar

Verwendungszweck Sonnen- und Sichtschutz Intended purpose sun and sight protection system

Entspricht bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen, die in den folgenden EG-Richtlinien festgelegt sind:

Complies at intended use with the essential requirements, which are fixed in the following EC guidelines:

Insbesondere wurden die folgenden Normen angewandt:

In particular the following standards were used:

standards were used.

Manufacturer

DIN EN 13561 Markisen -

Leistungs- und Sicherheitsanforderungen <u>DIN EN 60335-2-97</u> Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnliche Einrichtungen

<u>DIN EN 13561</u> folding arm awning -Performance requirements including safety

EU-Bauproduktenverordnung (305/2011 EU)

Building products guideline (305/2011 EU)

Maschinenrichtlinien 2006/42/FG

Machine Directive 2006/42/EG

<u>DIN EN 60335-2-97</u> Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling

shutters, awnings, blinds and similar equipment

Hersteller REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH

Silbermannstr. 29 89364 Rettenbach DEUTSCHLAND

Rettenbach, Juni 2013

Miriam Albrecht Geschäftsführung Managing Direction

5.2 Leistungserklärung



Produkt / Typ Gelenkarmmarkise (Royal; Sky; Joy; Jubilo; JubiloPlus;

Style; Panomar)

Folding arm awning (Royal; Sky; Joy; Jubilo; JubiloPlus; Product / Type

Style; Panomar)

Verwendungszweck Markise zur Verwendung im Außenbereich

Verwendungszweck nach DIN EN 13561: 2009-01

Intended purpose folding arm awning for outdoor use

intended use according DIN EN 13561; 2009-01

Hersteller: REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH

Manufacturer Silbermannstraße 29 89364 Rettenbach

Deutschland Germany Tel.: +49 (0) 82 24 / 9 99 - 0

DIN EN 13561: 2009-01

DIN EN 13561: 2009-01

DIN EN 13561: 2009-01

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4

certification according rating system 4 of the

Building Products Guideline 305/2011/EC

Bauproduktenverordnung 305/2011/EG

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System to evaluate the

reliability of performance Harmonisierte Norm:

Harmonized Norm

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllz das Produkt die wesentlichen

Eigenschaften, die in den folgenden Normen festgelegt sind: The product achieves, in accordance with the intended use, the substantial characteristics according the following

Die Leistung des Produkts entspricht der folgenden erklärten Leistung The performance of the products is according the declared performance

DIN EN 13561: 2009-01

Windwiderstandsklasse (0-3) nach DIN EN 13561

Wind resistance class (0-3) according DIN EN 13561

Klassse / class	0	1	2	3
Beaufort-Skala / Beaufort-scale	4	<4	<5	<6
Windgeschwindigkeit in km/h / wind speed in km per hour	20	27	38	49
indgeschwindigkeit in m/s / wind speed in m per second	5,4	7,4	10,5	13,6

Der zum Auftrag gehörige Lieferschein, auf welchem die produktspezifischen Windwiderstands-klassen abgedruckt sind, stellt eine Ergänzung zu dieser Leistungserklärung dar.

The delivery note belonging to the order, showing the wind resistance classes, is a amendment to this Declaration of Performance

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller:

Responsible for this declaration of Performance is the manufacturer.

Signed for the manufacturer

Miriam Albrecht (Geschäftsführerin General Manager) Rettenbach, 30.06,2013


Auftragsnummer

5.3 Übergabeprotokoll

1. Kunde	2. Montageunternehmen
Name, Vorname	Firma
Straße, Hausnummer	Straße, Hausnummer
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Telefon	Telefon
3. Monteur	
Die Montage erfolgte durch:	
Name, Vorname	

4. Montierte Reflexa-Produkte:										
Raffstore-Typ:										
Schrägverschattung-Typ:										
Markise-Typ:										
Das/Die Produkt/e wurde/n	nach Windwiderstandsklasse/n e in der Montage- und Bedienungsanleitung	montiert.								
Insektenschutz-Typ:										
Plissee-Typ:										
Innenjalousie-Typ:										
Sonstige Produkte:										
Die Produkte sind ohne Mängel mon	tiert und betriebsbereit.									
Sonstiges:										
Der Kunde wurde in den Gebrauch u	nannten Produkt/e in seiner Funktionsweise und die damit verbundenen Gefahren des/d Bedienungsanleitung/en wurde/n übergebe	ler oben genannten Produkt/e								
	kannten Regeln der Technik und den anzuw n Sie in der Montage- und Bedienungsanle									
 Datum	Unterschrift des Monteurs	Unterschrift des Kunden								

Notizen:

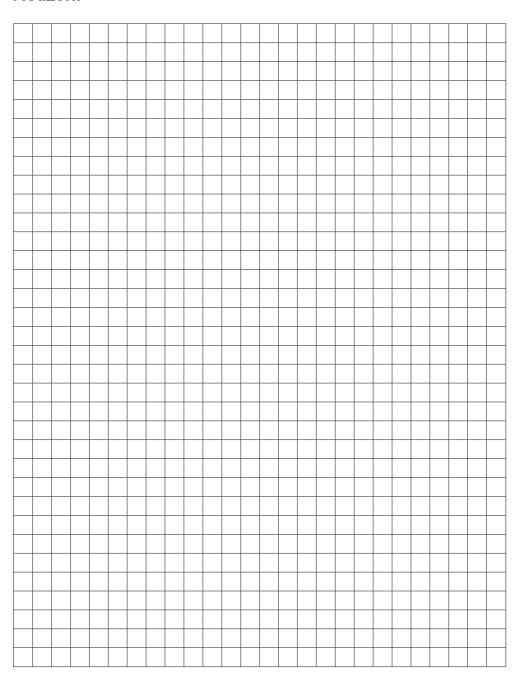

									_					\vdash
														\vdash
														П
														\vdash
														\vdash
_													-	$\vdash\vdash$
														\vdash
													-	\vdash
_														$\vdash\vdash$
														$\vdash \vdash$
														\square
														Ш
														П
													\exists	П
			 			 					 			ш



Sonnenschutz in Perfektion

Ihr Reflexa-Fachhändler: